


COMPACT DISC PLAYER | M2SCD

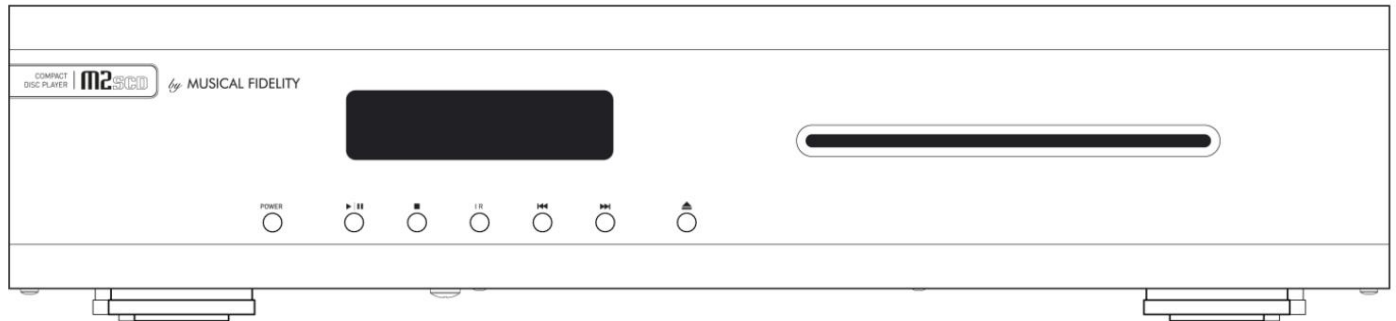

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a Musical Fidelity M2SCD lejátszót választotta.

Az M2SCD egy kiváló minőségű CD-betöltő mechanizmussal rendelkezik, amely páratlan lejátszhatóságot és kiváló minőségű, túlmintavételezés 24 bites digitális-analóg átalakítót kínál. Ez a digitális műtermékeket messze a hangsávon kívülre helyezi, lehetővé téve a könnyű eltávolítást a hangsáv felső végének károsítása nélkül. A jól hangolt szűrőáramkörünk mérhetetlenül kis mértékű jittert, zajt és torzítást eredményez, ami lenyűgöző képalkotást, részletgazdagságot és átláthatóságot tesz lehetővé, hogy minden zenei műfajt pontosan úgy adjon vissza, ahogyan az előadó eredetileg megálmodta.

Az M2SCD-t úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a jelenlegi M2si és a jövőbeli M3 és M6 sorozatú termékekkel. Ez a kombináció az egyik legjobb, bármilyen áron elérhető hi-fi rendszert eredményezi.

Megfelelő és gondos használat esetén hosszú éveken át kiváló zenei reprodukciót biztosít.

Rendszeresen portöröld át puha porronggyal vagy puha kefével, de légy óvatos tisztító- vagy polírozószerek használatakor - ezek károsíthatják a felületet.

Ha bármilyen kérdése van az audiorendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon a márkakereskedőhöz, aki készséggel áll rendelkezésére és tanácsot ad.



Szakasz		Oldal
Biztonsági információk	- Lézerrel kapcsolatos információk és figyelmeztetések	3
	- Hálózati csatlakozó (csak az Egyesült Királyságban), módosítási figyelmeztetés	4
Általános tanácsok	- Telepítési óvintézkedések	5
Ártalmatlanítási információk	- EU hulladékkezelési információk	6
Telepítés	- Bevezetés, tisztítás, telepítés, tápcsatlakozások, hang kapcsolatok, digitális kapcsolatok	7
Létesítmények és kapcsolatok	- Illusztrációk - a főegység elülső és hátulsó paneljei	8
Távírányító kézikonzol	- Működés és illusztráció	9
Művelet	- Kompakt lemezek betöltése és lejátszása	10
	- Játssz	
	- Szünet	
	- Állj	
	- Számválasztás,	11
	- Ismételt lejátszás	12
	- Véletlenszerű lejátszás	
	- Szkennelés	13
	- Programozott lejátszás	
	- Idő	14
- Kijelző		
Problémák?	- Alapvető hibakeresés	15
Specifikációk		16
Kézikönyv előzményei		17



1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

Az M2SCD egy CD-lejátszó, amelyet az FDA „21. cím, CFR, 1. fejezet, J. alfejezet, az 1968. évi egészségügyi és biztonsági sugárzás-ellenőrzési törvény alapján” című előírásainak megfelelően terveztek és gyártottak, és 1. osztályú lézerterméknek minősül. Normál használat közben nincs veszélyes sugárzás, mivel a termék belsejében kibocsátott láthatatlan sugárzás teljes mértékben a védőburkolaton belül marad. Azonban...

COMPACT
DISC PLAYER

m2SCD

vegye figyelembe a következő fontos figyelmeztetéseket:

VIGYÁZAT!

EZ A CD-LEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN LÉZERFÉNYT HASZNÁL. MŰKÖDÉSKOR A LEJÁTSZÓ BELSŐ LÉZERFÉNYT KISUGÁRZ. NE TÁVOLÍTSA EL A VÉDŐBURKOLATOT.

AZ ITT MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELŐSZERVEK HASZNÁLATA, BEÁLLÍTÁSOK VAGY ELJÁRÁSOK VÉGREHAJTÁSA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK KIBOCSÁTÁSÁT OKOZHATJA.

HA A TERMÉK HIBÁT FEJLŐDIK FEL, KÉRJÜK, FORDULJON HIVATALOS MUSICAL FIDELITY SZERVIZÜGYNÖKHÖZ. NE PRÓBÁLJA MEG ÖNMAGASAN JAVÍTANI, ÉS NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET HIBÁS ÁLLAPOTBAN.

BELSŐ LÉZERFIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK

VIGYÁZAT!
1. OSZTÁLY
LÉZER
TERMÉK

FIGYELEM - LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS FENYÍTÉS ÉS
BIZTOSÍTÓK KIÜTVE. KERÜLJE A SUGÁRNAK VALÓ KITETTSÉGET.


VORSICHI! - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS,
WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÖBERBRÖCT IST.
NE HAGYA KI A STRAHL-T!
NE HAGYJA KI A STRAHL-T!

WARNING - OSYNLIG LASERSTRALNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRR
ÄR URKOPPLAD.
STRÄLEN ÄR FARLIG.

ADVARSEL - USYNLIG LASERTRAKING VED ABNING, NÄR SIKKERHEDSAFBRYDEREER
UDE AF FUNCTION UNDGA
UDSÆTTELSE FOR STRALING.

VAROITUSI - SUOJAKOTILOA EI SAA AVATA LAITE SISÄLTÄÄ
LASERDIODIN, JOKA LAHETTÄÄ (NAKYMATONTA)
SILMILLE VAARALLISTA LASERSATEILYÄ.

HÁTSÓ PANEL

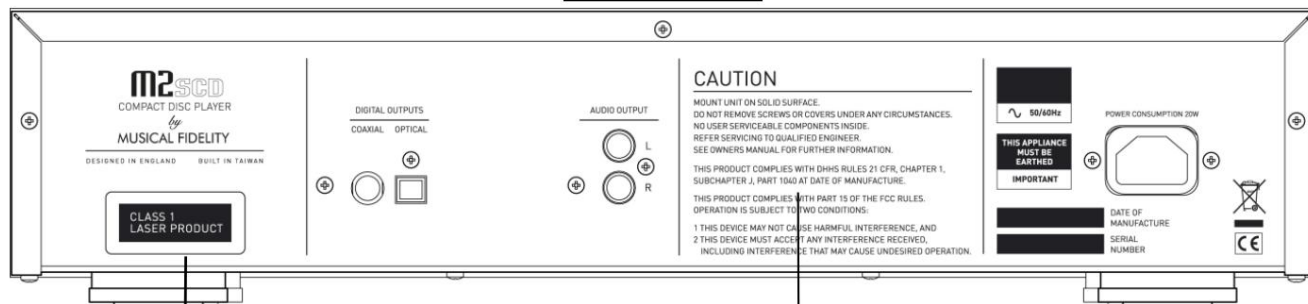

EZ A TERMÉK A GYÁRTÁS DÁTUMÁN MEGFELEL A DHHS SZABÁLYOK 21 CFR 1. FEJEZET, J. ALFŐZET, 1040. RÉSZÉNEK.

EZ A TERMÉK MEGFELEL AZ FCC SZABÁLYZATOK 15. RÉSZÉNEK.

A MŰKÖDÉS KÉT FELTÉTELTŐL FÜGG:

1. EZ A KÉSZÜLÉK NEM OKOZHAT KÁROS INTERFERENCIÁT, ÉS
2. EZEN A KÉSZÜLÉKNEK EL KELL FOGADNIA BÁRMILYEN BEÉRKEZŐ INTERFERENCIÁT, BELEÉRTVE AZT IS, AMELY NEM KÍVÁNATOS MŰKÖDÉST OKOZHAT.

CLASS 1
LASER PRODUCT



FONTOS! (Csak az Egyesült Királyságban)

Ez a készülék az Egyesült Királyságban öntött 13 amperes csatlakozódugóval ellátott hálózati kábellel kerül forgalomba. Ha bármilyen okból el kell távolítani a csatlakozódugót, kérjük, vegye ki a biztosítéktartót, és a csatlakozódugót biztonságosan, gyermekektől elzárva ártalmatlanítsa.

Nem szabad hálózati aljzatba csatlakoztatni.

A készülékhez mellékelt hálózati kábel vezetékai a következő kódoknak megfelelően vannak színezve:

Zöld és sárgaFöld
 Kék..... Semleges
 BarnaÉlő

FIGYELMEZTETÉS – Ezt a készüléket földelni KELL

Mivel a készülék hálózati vezetékének színei nem feltétlenül egyeznek meg a csatlakozódugóban található csatlakozókat azonosító színes jelölésekkel, a következőképpen járjon el:

- A zöld-sárga színű vezeték a csatlakozódugó jelzésű csatlakozójához kell csatlakoztatni.
E betűvel, zöld vagy zöld-sárga színnel, vagy a föld szimbólumával:
- A barna színű vezeték az L betűvel jelölt csatlakozóhoz kell csatlakoztatni, vagy piros színű.
- A kék színű vezeték az N betűvel jelölt csatlakozóhoz kell csatlakoztatni, vagy fekete színű.
- BS1363 szabványú csatlakozóhoz való csatlakoztatás esetén 13 amperes biztosítékot kell használni.



FIGYELMEZTETÉS:

A TERMÉK BÁRMILYEN, NEM KIFEJEZETTEN MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTÁSA

A MUSICAL FIDELITY ÁLTAL JÓVÁHAGYVA KI A FELELŐS FÉL?

A SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRVÉNYTELENÍTHETI A FELHASZNÁLÓ JOGOSULTSÁGÁT

JOGOSULT A BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉRE.



Telepítés, óvintézkedések és felhasználói információk

Ez az új M2SCD úgy lett tervezve és gyártva, hogy problémamentes teljesítményt nyújtson, de mint minden elektronikus eszköz esetében, be kell tartania néhány óvintézkedést:

- Tartsa be a termék hátulján található összes figyelmeztetést.
- Az M2SCD készüléket csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megegyezik a készülék hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Az audióberendezés leválasztásakor és újracsatlakoztatásakor mindig ügyeljen arra, hogy a hálózati tápellátás ki legyen kapcsolva. kikapcsolva.
- A hálózati kábelt és a jelösszekötőket úgy helyezze el, hogy ne lehessen rájuk lépni, és ne lehessen beszorítani őket. rájuk helyezett tárgyak.
- Ne használja víz közelében, és ne helyezzen vízzel teli edényeket az M2SCD készülékre, például virágvázát vagy cserepes növényeket. Ha víz kerül a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és értesítse a kereskedőt, akinek ezután a további használat előtt ellenőriznie kell a készüléket. A folyadék M2SCD készülékbe jutása veszélyes, és áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen hőforrások, például radiátorok, közvetlen napfény vagy más berendezések közelébe.
- Ne távolítson el semmilyen burkolatot, és ne próbálja meg hozzáférni a készülék belsejéhez. Nincsenek olyan felhasználói beállítások vagy biztosítékok, amelyeket képesítés nélkül cserélhetne ki. Minden szervizmunkát bízjon hivatalos Musical Fidelity szervizre.
Megjegyzés: A berendezés jogosulatlan felnyitása érvényteleníti a jótállási igényt.
- Rendszeresen portalanítsa puha ruhával vagy puha kefével, de legyen óvatos tisztító- vagy polírozószerek használatakor - ezek károsíthatja a felületkezelést.

A modern hi-fi berendezések elektronikája összetett, ezért a villámcsapás károsíthatja vagy károsíthatja azt. Az audiorendszer védelme érdekében elektromos viharok esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Ha értékesítés utáni szervizre van szükség, az M2SCD azonosításának megkönnyítése érdekében kérjük, adja meg a készülék hátulján található sorozatszámot.

ELDOBÁS

A termék hátlapján található áthúzott szemeteszkuka címke azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kidobni. A környezetre gyakorolt lehetséges károk elkerülése érdekében kérjük, különítse el a terméket a többi hulladéktól, hogy biztosítsa a környezetbarát módon történő újrahasznosítást. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal vagy a kereskedővel az elérhető gyűjtőhelyekért.

DISPOZÍCIÓ

La poubelle sur roulettes barrées X, qui apparaît en logo sur le panneau arrière du produit, indique que celui-ci ne doit pas être traité comme un déchet domestique commun. Afin de protéger l'environnement, ce produit électronique devra être géré séparément et donc recyclé selon les nouvelles normes Européennes Rohs relevant les déchets d'appareils électroniques. Prière de contacter les services related gouvernementaux ou votre point de vente pour l'élimination et l'enlèvement de déchets électroniques équipés de composants électroniques.

ELDOBÁS

La etiqueta cruzada hacia fuera del compartimiento que aparece en el panel trasero del producto indica que el producto no se debe reciclar como basura normal de la casa. Para prevenir daños posible al ambiente separe por favor el producto de otras basura para asegurarse de que puede ser reciclada de una manera ambientalmente segura. Entre en contacto por favor a su oficina gubernamental local oa su minorista para las instalaciones disponibles de la colección.

RIFIUTI

L'etichetta del cassonetto barrato riportato sul retro dell'apparecchio indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente, külön questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venire riciclato in base all'procedura di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sulle aree di raccolta disponibili, contattate l'ufficio govenativo locale od il rivenditore del prodotto.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Das auf der Geräterückseite angebrachte Label deutet darauf hin, dass das Produkt nicht mit konventionellem Hauskehricht entsorgt werden darf. Um Schäden und Verschmutzungen an Umwelt und Mensch zu vermeiden, muss das Produkt fachgerecht entsorgt und von anderem Abfall getrennt werden. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihren Fachhändler oder an eine öffentliche Informationsstelle.

AFVAL

Het label op de achterzijde van dit apparaat, een afvalbak op wielen met een kruis doorgehaald, geeft aan dat dit apparaat niet samen met gewoon huishoudafval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan onze leefomgeving te voorkomen dient dit apparaat, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval, te worden afgevoerd zodat het op een milieuvriendelijke manier kan worden gerecycled. Neem voor beschikbare inzamelplaatsen contact op met uw gemeentelijke reinigingsdienst of met uw elektronica leverancier.

HÄVITTÄMINEN

Yliuksa jäteastiaa kuvaava tarra tuotteen takalevyssä kertoo, että tuote ei saa normaalina talousjätteenä. Ympäristön suojelemiseksi on tuote erillään muusta jätteestä ja se on kierrätettävä ekologisesti kestävällä tavalla. Ota yhteyttä myyjään tai Pirkanmaan Ympäristökeskukseen lähimmän kierrätyskeskuksen kérésere.

AFSKAFNING

Logoet med en skraldespand med kryds over på bagsiden af apparatet indikerer at dette produkt ikke må kasseres som normal husholdningsaffald. For at forebygge mulig skade på miljøet, bedes De separere dette produkt fra andet affald, og sikre at det bliver genbrugt på en miljørigtig måde. Kontakt venligst de lokale myndigheder eller din forhandler for oplysning om nærmeste tilgængelige opsamlingssted for elektronikaffald.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΝΤΩ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΑΝΘΩ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΤΟΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.



Bevezetés

Gratulálunk az új M2SCD lejátszó megvásárlásához. Ez a készülék kiváló minőségű teljesítményt nyújt, ha csúcsmínőségű CD-lejátszóként használják, a lehető legjobb CD-teljesítményt nyújtva.

Tisztítás

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból.

A burkolatot és a távirányítót nedves ruhával tisztítsa. Oldószerek, lakkbenzin vagy higítók használata nem ajánlott, mivel ezek károsíthatják a felületkezelést.

Telepítés

Helyezze az M2SCD-t stabil, vízszintes felületre, ahol nem áll fenn az ütések vagy a rezgések, például a hangszórókból származó rázkódás veszélye.

Fontos megjegyzés:

Normál működés közben a készülék folyamatosan kis mennyiségű energiát disszipál, ezért fontos a megfelelő szellőzés. A teteje és az alja perforált, hogy a hő zavartalanul áramolhasson a készüléken keresztül. Ezért nem ajánlott a készüléket szekrénybe zárni, vagy olyan helyre helyezni, ahol a szellőzőnyílások el vannak takarva, mivel ez túlzott hőképződéshez vezethet.

Az M2SCD-t védeni kell a nedvességtől – ha a készüléket hideg helyről meleg szobába helyezik át, hagyja úgy egy órán át, hogy a nedvesség elpárologhasson.

Tápcsatlakozások

Az M2SCD készülékhez szabványos IEC hálózati kábel tartozik, amely a készülék hátulján található IEC aljzatba csatlakozik.


Audio csatlakozások

RCA audio kimenetek: Az optimális jelátvitel érdekében jó minőségű RCA phono audiokábeleket használjon (teljesen csatlakoztatott jel- és földkábellel).

Digitális kapcsolatok

RCA digitális (SP/DIF) kimenet: Csatlakoztassa az RCA digitális vevőegységet az RCA digitális kimenetekhez. Az optimális RCA digitális jelátvitel érdekében jó minőségű, teljesen csatlakoztatott (jel és föld) koaxiális digitális kábeleket használjon.

Optikai (TOSLINK) kimenet: Csatlakoztassa az optikai digitális vevőegységet az optikai kimenethez. Az optimális jelátvitel érdekében jó minőségű „Toslink” kábeleket használjon.

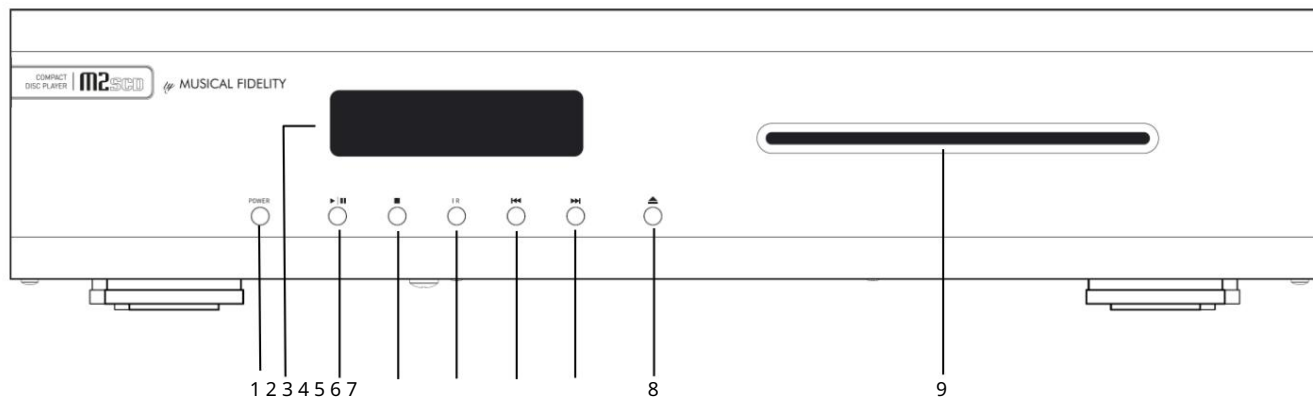

1 TÁPFESZÜLTÉS Hálózati BE/KI gomb

2 KIJELZŐ

3 | - LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb

4 - STOP gomb


5 IR VEVŐ lencse

6 - Visszalépés gomb

7 - Előretekerés gomb

8 - KIADÁS gomb

9 CD-nyílás

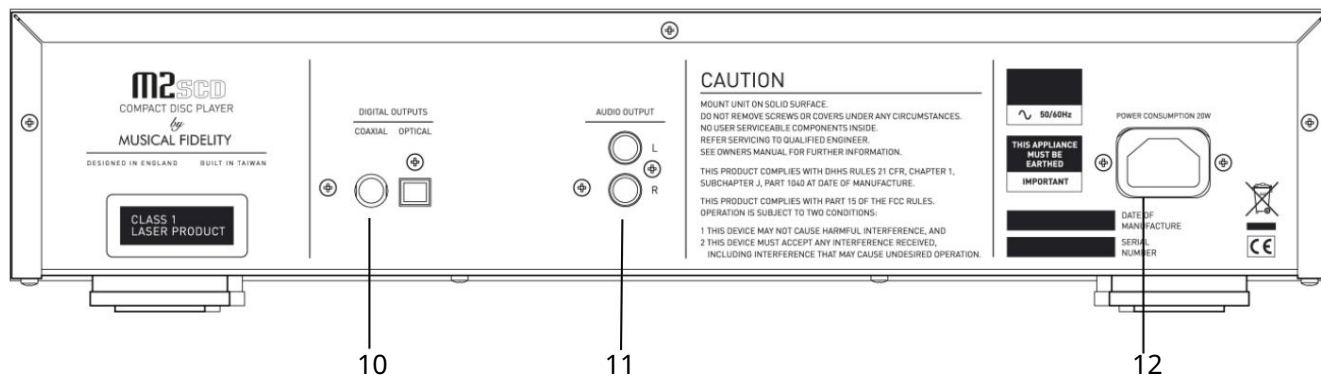

10 koaxiális és optikai digitális kimenet

11 RCA kimenet jobbra és balra

12 IEC HÁLÓZATI BEMENET

Az alább látható univerzális távirányító lehetővé teszi a készülék és a kapcsolódó egységek funkcióinak kényelmes, távoli kezelését.

A távirányítón található megfelelő gombok ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a készülék előlapján található gombok. Más funkciók csak a távirányítóval érhetők el.

Mivel a kézibeszélő láthatatlan infravörös fénysugarat használ, az előlapon lévő gombok közvetlenül a lejátszó elején található vevőablak felé kell mutatnia, anélkül, hogy a kettő között vizuális akadály lenne.

Ha a távirányító hatótávolsága jelentősen csökken, cserélje ki az elemeket újakra. Ne keverjen régi és új elemeket – kettő darab AAA, LR03 vagy SUM-4 méretű elem szükséges.

Kérjük, a használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Erősítő rész

CD - CD bemenet kiválasztása (erősítőn)

TUNER - kiválasztja a TUNER bemenetet

AUX1/HT - kiválasztja az AUX/HT bemenetet

AUX2 - kiválasztja az AUX2 bemenetet

AUX3 - kiválasztja az AUX3 bemenetet

TAPE - kiválasztja a TAPE bemenetet

CD-lejátszó részleg

TIME - kijelzi a szám időtartamát/hátralévő időt

0-9 gombok - A számok számának kiválasztására szolgálnak

ELLENŐRZÉS - előre beprogramozott számok ellenőrzése

PROGRAM - programválasztás és számok sorrendje


INTRO - lejátsza az egyes számok első 10 másodpercét

ISMÉTLÉS - az egész lemezt vagy a kiválasztott részt ismétli pályák

KERESÉS - gyors előre-/

visszatekerés a számban

STOP - CD lejátszásának leállítása

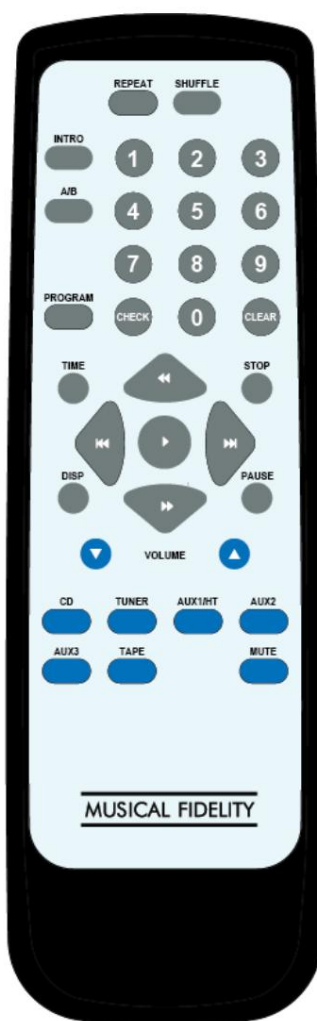

MUTE - elnémítja a hangszóró kimenetét (amíg újra meg nem nyomjuk).

HANGERŐ - növeli a hangerőt

HANGERŐ - csökkenti a hangerőt

KIJELZŐ - elsötétíti a kijelzőt

CLEAR - törli a kiválasztott előre beprogramozott számot

Az A/B ismétlés kezdetét/végét a szám ismétlődő szakaszára állítja be.

SHUFFLE - véletlenszerű sorrendben játssza le a számokat véletlenszerű sorrend

SZÁM - következő/előző pálya

LEJÁTSZÁS SZÜNETE - CD lejátszásának leállítás/indítása

CD-LEMEZEK BETÖLTÉSE ÉS LEJÁTSZÁSA

Kapcsolja be a készüléket. CD betöltéséhez óvatosan helyezze be a CD-t az előlapon található nyílásba. A mechanizmus érzékeli a CD jelenlétét, és automatikusan behúzza azt.

Nem kell erőt alkalmazni. Ha a CD nem megy be, ellenőrizze, hogy nincs-e CD a készülékben, majd olvassa el a 15. oldalon található hibaelhárítási részt.

Ha bekapcsoláskor már van CD a lejátszóban, akkor ideiglenesen 2/3-ig kiadja. Cserélje ki a CD-t, ha szükséges, vagy várjon néhány másodpercet, amíg automatikusan visszakerül a nyílásba.




NINCS LEMEZ

A készülék beolvassa a lemez tartalmát. Rövid késleltetés után a kijelzőablakban megjelenik a CD-n elérhető számok teljes száma és a teljes játékidő. A következő példában 7 szám található, összesen 41 perc 56 másodperc hosszúsággal.



7. MEGÁLLÁS 41:56

JÁTÉK


Ha megnyomja az előlapon található  gombot, a készülék az 1. számtól kezdi a lejátszást, amit a PLAY szó erősít meg. Jelenik meg a kijelző bal oldalán, középen az 1-es szám, jobb oldalon pedig az eltelt idő.



1. JÁTÉK 0:01


Amikor a CD összes számának lejátszása megtörtént, a kijelzőn a STOP felirat és a lemezen lévő számok teljes száma jelenik meg.

SZÜNET

Ha lejátszás közben megnyomja az előlapon található  gombot, a lejátszás leáll. A kijelzőn a PAUSE felirat jelenik meg.





SZÜNET 1 0:03


ablakok a LEJÁTSZÁS helyett. A lemez tovább forog, de a szám nem halad előre, és a CD kimenete elnémul. A  gomb ismételt megnyomásával a lejátszás ugyanarról a helyről folytatódik.

SZÜNET (Távírányító)

A távírányítón a LEJÁTSZÁS és a SZÜNET gombok ugyanazon gomb két végén külön funkcióval rendelkeznek.

A  gomb megnyomásával csak a lemez lejátszását vezérelheti, a  gomb megnyomásával pedig nem folytathatja a lejátszást.


STOP

A lejátszás bármikor leállítható az előlapon található  gomb megnyomásával. A távírányítón a gomb valamelyik végét nyomja meg, ne a középső részét.



STOP. 1 0:00

KIADÁS

A CD bármikor eltávolítható az előlapon található  gomb megnyomásával. A CD körülbelül 2/3-ig jön ki a nyílásból, így könnyen eltávolítható.

Megjegyzés: Ha a CD-t kiadja, de nem veszi ki, néhány másodperc múlva biztonsági okokból visszahúzódik a mechanizmusba. A tartalom beolvasása után a CD ismét lejátszásra vagy kiadásra kész.

SZÁMVÁLASZTÁS | _____ |

A zeneszám váltásához az előlapon található | és | zeneszám-ugrás gombokkal ugorhat előre vagy hátra egy zeneszámot bármelyik irányban.

A távirányítón a megfelelő TRACK gombok | és | jelzéssel vannak jelölve.

Ha a készülék leállította a lejátszást, egy adott zeneszám közvetlenül is elérhető a | vagy | gomb megnyomásával a kívánt zeneszám számának megkereséséhez, majd a | gomb megnyomásával.

SZÁM KIVÁLASZTÁSA SZÁM ALAPJÁN (Távirányító) _____

Egy adott zeneszám közvetlenül kiválasztható a távirányító középső részében található tíz zeneszám-gomb egyikének megnyomásával. A kiválasztott zeneszám ezután lejátszásra kerül. Két számjegyű zeneszám lejátszásához nyomja meg a távirányító második számjegyű gombját a késleltetési időn belül, például a 17. zeneszámhoz: Nyomja meg az 1-es gombot:



Nyomja meg a 7-es gombot:



Egy rövid szünet után a készülék lejátssza a kiválasztott számot:



Megjegyzés: A műsorszámok elérése gyorsabb lesz 9 vagy kevesebb műsorszámot tartalmazó lemezen, mivel a készülék automatikusan nem vár második gombnyomásra a műsorszám számának megadásakor.

Ha olyan számot választ, amely nem található meg a lemezen, a készülék figyelmen kívül hagyja a bejegyzést.

MŰSORVEZETÉS (csak távirányítóval) _____

Egy adott zeneszámrészlet lejátszásához keresési funkció áll rendelkezésre. A keresési funkcióval előre vagy hátra navigálhat a kívánt zeneszámrészlet megtalálásához. A keresés megkönnyítése érdekében a hanganyag rövid mintákban hallható.



A jelenlegi szám pozíciójától korábbi szakasz kereséséhez nyomja meg a gombot. A gomb megnyomásával a keresés törlődik, és a készülék visszatér a normál lejátszási sebességhez.



A keresés felgyorsításához nyomja meg ismét a gombot. A harmadszori megnyomásával vagy a gombbal visszatérhet a normál lejátszási sebességhez.

A jelenlegi szám pozíciója előtti rész kereséséhez nyomja meg a gombot. A gomb megszakítja a keresést, és visszatér a normál lejátszási sebességhez.




A keresés felgyorsításához nyomja meg ismét a gombot. A harmadszori megnyomásával vagy a gombbal visszatérhet a normál lejátszási sebességhez.




ISMÉTLŐ LEJÁTSZÁS

A távirányító REPEAT gombja lehetővé teszi egy vagy a lemez összes számának ismételt lejátszását.

A REPEAT gomb egyszeri megnyomására csak az aktuális szám ismétlődik, és a kijelzőn a következő jelenik meg:



Ha a REPEAT gombot másodszor is megnyomja, ehelyett a „repeat disc” (lemez ismétlése) felirat jelenik meg, és a teljes lemez ismétlődik.



A REPEAT gomb harmadszori megnyomásával kikapcsolhatja az ismétlési módot.


A/B LEJÁTSZÁS

Az „A/B” opció lehetővé teszi a lemez egy bizonyos szakaszának ismételt lejátszását.


Keresd meg a kívánt szakasz elejét hallgatással, vagy a kijelzett idő alapján.

Amikor elérte a kívánt kezdőpontot, nyomja meg a távirányító A / B gombját.

A kijelzőn megjelenik




Amikor a lemez elérte a kívánt szakasz végét, nyomja meg ismét az A / B gombot a megjelenítéshez.



és a készülék folyamatosan játssza a lemez kiválasztott részét – ebben az esetben az 1. műorszám 34 másodperctől 1 perc 55 másodpercig terjedő szegmensét. Az A/B ismétlési mód törléséhez nyomja meg a távirányító A/B gombját.


VÉLETLEN LEJÁTSZÁS

A SHUFFLE funkció lehetővé teszi, hogy a lemezen lévő számok véletlenszerű sorrendben játsszák le a lejátszást a szokásos egymást követő sorrend helyett.



A számok minden újraindításkor vagy egy másik lemez betöltésekor más sorrendben játszódnak le. Ez a funkció a távirányító SHUFFLE gombjának megnyomásával érhető el, miközben a készülék áll vagy lejátszás alatt van. Ha az M2SCD már lejátszás alatt van, a lejátszás véletlenszerű sorrendben folytatódik, amíg a lemez összes számát le nem játssza.

A SHUFFLE gomb újbóli megnyomásával az M2SCD folyamatos véletlenszerű lejátszási módba kapcsol, amelyben a lemez számai véletlenszerű sorrendben ismétlődnek a végtelenségig.




A véletlenszerű lejátszás a SHUFFLE gomb harmadszori megnyomásával megszakítható. A készülék folytatja a normál lejátszást. funkció, amely normál sorrendben folytatódik a lemez végéig, onnantól kezdve, ahol az előző véletlenszerű kiválasztás abbahagyta.

Szünetből a | gomb megnyomásával is folytatható a véletlenszerű lejátszás.



Ha véletlenszerű lejátszási módban megnyomja a REPEAT gombot, a készülék visszatér ismétlési módba, és kikapcsolja a véletlenszerű lejátszási funkciót.



A | megnyomásával véletlenszerű sorrendben kiválaszthatja a következő számot.

SZKENNELÉSI BEVEZETÉS

A pásztázásos bevezető funkció lehetővé teszi a lemezen lévő egyes számok elejének lejátszását, például egy kívánt szám megkereséséhez hallás alapján.

Nyomja meg az INTRO gombot a távirányítón, és ha a lejátszó leállt, a kijelzőn a következő jelenik meg:



A CD minden egyes számának első tíz másodperce (körülbelül) egymás után lejátszható a | gomb megnyomásával az előlapon, vagy a gomb megnyomásával a távirányítón.

A bevezető keresési mód megszakításához nyomja meg ismét az INTRO gombot. Ha az INTRO módot a lejátszás alatt álló M2SCD mellett törli, a teljes lemez fennmaradó része lejátszásra kerül.


PROGRAMOZOTT LEJÁTSZÁS

A beépített programmemória lehetővé teszi akár 30 műsorszám tárolását, majd azok lejátszását a kitzűzött sorrendben. Minden műsorszám egy „lépésként” tárolódik a programban.


Behelyezett CD-vel és leállított lejátszóval először nyomja meg a PROGRAM gombot a távirányítón. Ezután a következő jelenik meg:



A távirányítón nyomja meg az első tárolni kívánt műsorszámunk megfelelő számogombot (például a 3-ast). A műsorszám száma most megjelenik a kijelzőn:




Ha a műsorszám számára egy második számjegyre is szükség van, akkor azt közvetlenül az első után kell megnyomni. Ha a műsorszám száma helyes, nyomja meg ismét a PROGRAM gombot a távirányítón – a következő programlépés kerül kiválasztásra (2. program), és a programszám növekszik, így készen áll egy új bejegyzésre, miközben az előzőleg beprogramozott műsorszám száma továbbra is látható marad.



Folytassa a műsorszámok számozását ugyanígy, maximum 30-ig. Ha 30-nál több műsorszámot próbál meg beírni, a memória nem fogad el további számokat, és a kijelző visszaáll a „PROGRAM 1” feliratra.



Ha bármikor hozzá szeretne adni egy számot a listához, nyomja meg a CLEAR gombot a következő lépés számának eléréséhez. Vagy egy korábbi bejegyzés törléséhez nyomja meg a CLEAR gombot másodszor. A CLEAR gomb ismételt megnyomásával az egyes lépések fordított sorrendben törlődnek. Tehát egy teljes programsorozat memóriából való törléséhez nyomja meg ismételten a CLEAR gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PROGRAM 1” felirat. Miután beírta az utolsó műsorszám számát, nyomja meg még egyszer a PROGRAM gombot, majd a | gombot a programsorozat elindításához.



Ha a program lejátszása előtt ellenőrizni szeretné a kiválasztást, a CHECK gomb megnyomásával sorban végiglépkedhet az egyes programbejegyzéseken.


Ha az ellenőrzési sorozat során megnyomja a | gombot, a programozott kiválasztás fennmaradó része a sorozat végéig lejátszásra kerül.

Egyébként az összes beprogramozott szám lejátszásához a sorozat elejétől nyomja meg a | , vagy a gombot a távirányítón közvetlenül a programozásból. A sorozatot bármely pontról elindíthatja a beprogramozott sorrendben a CHECK gombbal lépkedve, amíg a kívánt kezdő szám meg nem jelenik.

A | gomb megnyomásával a programozott sorrendben a következő számra ugorhat, vagy a | gomb megnyomásával az előző számra ugorhat a sorrendben.

Amikor az összes beprogramozott szám lejátszásra került, a CD-lejátszó leáll. Ugyanaz a szám ezután újra lejátszható a | gomb megnyomásával az előlapon vagy a gomb megnyomásával a távirányítón.

Egy programozott sorozat folyamatos ismétléséhez nyomja meg a REPEAT gombot a program lejátszása közben.



A mód törléséhez nyomja meg a PROGRAM gombot.

Megjegyzés: A program tartalma törlődik, ha kikapcsolja a készüléket, vagy másik lemezt tölt be. Ha azonban ugyanazt a lemezt újra betölti bekapcsolt készülék mellett, a program sorrendje megmarad a memóriában.

IDŐ (csak távirányítóval)

A TIME gomb megnyomására a TRACK szó jelenik meg, majd az aktuális szám eltelt ideje. Másodszori megnyomásra a DISC szó, majd a lemez teljes eltelt ideje jelenik meg.

KIJELZŐ (csak távirányítóval)

A CD-kijelző fényereje három szinten szabályozható a távirányító DISPLAY gombjának megnyomásával.

Az eredeti beállítás a maximális fényerő, de a DISPLAY gomb egyszeri megnyomására a fényerő csökken, további megnyomásra pedig a kijelző kikapcsol.



PROBLÉMÁK?

A CD-lejátszók alapvető problémamegoldása hasonló más elektromos vagy elektronikus berendezések hibaelhárításához. Mindig a legnyilvánvalóbb lehetséges okokat ellenőrizze először, például az alábbi példákat:

Probléma	Valószínűsíthető ok	Jogorvoslat
Nincs tápellátás / kijelző	A tápcsatlakozó nincs megfelelően bedugva a konnektorba	Csatlakoztassa biztonságosan az egység IEC csatlakozójába. foglalat.
Nincs lejátszás lemez betöltése után, „NINCS LEMÉZ” felirat jelenik meg	A lemezt címkés oldalával felfelé helyezte be Helytelen lemeztípus Piszkos lemez Nedvesség/páratartalom vagy hideg, ami befolyásolja a lézerlencsét	Töltse be újra címkével felfelé Kérjük, tegyen be egy szabványos audio CD-t Tisztítsd meg a lemezt, és próbáld újra Hagyja a készüléket egy órán át bekapcsolva, hogy a nedvesség elpárologjon.
Nincs hangkimenet, vagy túl alacsony a kimeneti szint	Helytelen vagy hiányzó csatlakozások	Ellenőrizze a csatlakozások biztonságosságát.
Zümmögés	Az audiosatlakozó dugója nincs teljesen benyomva Kábelhiba Nem megfelelő kábel (pl. kábeltestek nincsenek csatlakoztatva)	Dugja be biztonságosan a csatlakozódugót Ellenőrizd, hogy a kábel mindkét végén csatlakoztatva van-e. Megjegyzés: Néhány rejtett kábel belső vezetékévé szándékosan le van választva/módosítva. A legjobb eredmény elérése érdekében minden analóg ÉS digitális bemeneten használjon jó minőségű árnyékolt koax kábelt; a jel és az árnyékolás közvetlenül csatlakoztassa mindkét végét.
Hibás hangkövetés (hangugrás)	A játékos rezgésnek vagy ütésnek van kitéve A lemez piszkos Nedvesség/páratartalom vagy hideg befolyásolja a lézerlencsét.	Vigye távolabb a lejátszót a hangszóróktól stb. Tiszta lemezfelület Hagyja a készüléket egy órán át bekapcsolva, hogy a nedvesség elpárologjon.
Nem lehet behelyezni vagy kivenni a CD-t	CD már megtalálható a készülékben CD-t rosszul olvastam be Nedvesség/páratartalom vagy hideg befolyásolja a lézerlencsét.	A meglévő CD eltávolításához nyomja meg a <u>gombot</u> . Ha a CD nem jön ki, próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni a készüléket. Hagyja a készüléket egy órán át bekapcsolva, hogy a nedvesség elpárologjon.
A távirányító nem működik	A tápkapcsoló kikapcsolt állásban van	Kapcsolja be a kapcsolót
	Az akkumulátor(ok) helytelenül vannak behelyezve	Helyezze be helyesen az elemeket
	Lemerültek az elemek	Cserélje ki az elemeket egy új készlethez
	A kezelőszervek nem közvetlenül a lejátszó előlapjára mutatnak	Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távirányító és a lejátszó eleje között
A távirányító hatótávolsága csökkent	Lemerülnek az elemek	Cseréljen elemeket – új készlethez



Ez a termék CD-mechanizmussal rendelkezik, amely megfelel a PHILIPS/SONY CDDA szabványnak. Garántálan problémamentesen lejátszik minden „compact disc digital audio” jelzéssel (lásd bal oldalon) ellátott lemezt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a „kalózkodás” miatt egyes lemezkiadók/nyomdák olyan lemezeket készítenek, amelyek nem felelnek meg ennek a szabványnak. Az ilyen lemezek lejátszhatók lehetnek – vagy nem feltétlenül – bármely gyártó CD-lejátszóiban. Óvatosságra intjük ezen lemezek használatát, mivel a rajtuk található információkat szándékosan manipulálták, és ezek hangminőség-romlást és/vagy lejátszhatósági problémákat okozhatnak.

Azt is óvatosan javasoljuk, hogy az olcsó és/vagy számítógépes CD-R/RW lemezeket hanganyagként használjuk. Az optimális megbízhatóság és teljesítmény biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az ezen a készüléken lejátszani kívánt összes otthon készített CD-t CDDA AUDIO CD-ként (azaz nem MP3, WAV stb. formátumban) rögzítsük jó minőségű, háztartási márkájú, AUDIO minőségű CD-R lemeze.

Ne feledje – a CD-lejátszó rendszer legsebezhetőbb része maga a lemez. A lemez nem lejátszásának legvalószínűbb oka, hogy maga a lemez hibás, káros vagy egyszerűen piszkos. Soha ne nyissa ki saját kezűleg a készülék házáat, mert ez érvényteleníti a garanciát. Ha a fenti intézkedések egyike sem oldja meg a problémát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy a Musical Fidelity szervizzel.



Kimenet

Kimeneti impedancia	50 ohm
Kimenet, digitális 0dB szint	RCA kimenet - 2,2 V rms névleges

DAC

DAC áramkör	24 bites Delta-Sigma (bitfolyam) kettős differenciális 8x túlmintavételezés
Teljes korrelált jitter	<135 pikoszekundum csúcstól csúcsig
Linearitás	<0,1 dB-től -96 dB-ig
Frekvenciaátvitel	10 Hz-től 20 kHz-ig -0,2 dB max.
Csatornaelválasztás	>105 dB 20 Hz-től 20 kHz-ig
Jel-zaj arány	>117 dB „a”- tömegarány.
Teljes harmonikus torzítás	<0,003% 10 Hz-től 20 kHz-ig

Kapcsolatok

Vonal szintű kimenetek	1 pár vonalszintű RCA csatlakozó, bal és jobb kimenettel
Digitális kimenetek	1 RCA koaxiális csatlakozó SPDIF 1 TOSLINK optikai csatlakozó

Teljesítményigény

Hálózati feszültségek	115/230 V AC 50/60 Hz (gyári beállítás) 100 V AC 50/60 Hz (alternatíva)
Fogyasztás	Maximum 20 watt

Súly

Csak a készülék, kicsomagolva	6,65 kg (14 $\frac{2}{3}$ font)
Szállítókartonban	10,5 kg (23 font)

Méret

Széles	440 mm (17 $\frac{1}{2}$ "
Magas, 100 mm (4")-akat is	
Mélység (előlről hátra) a csatlakozókkal együtt	375 mm (14 $\frac{3}{4}$ "

Standard tartozékok

IEC típusú hálózati kábel (10 amperes típus)
M2 távirányító
LR03 vagy AAA mangán alkáli típusú elemek - 2 db

A Musical Fidelity fenntartja a jogot a fejlesztésekre, amelyek a specifikációk vagy a funkciók előzetes értesítés nélküli megváltoztatásához vezethetnek.



